


ラジエーターじょうご(アダプター付)
EA992BL-10A



■特長

- ラジエーター液注入作業に
- LLCのエンジンルーム内への付着防止に
- ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合
- Ford車やGM車のねじ込み式にも適応


■付属品

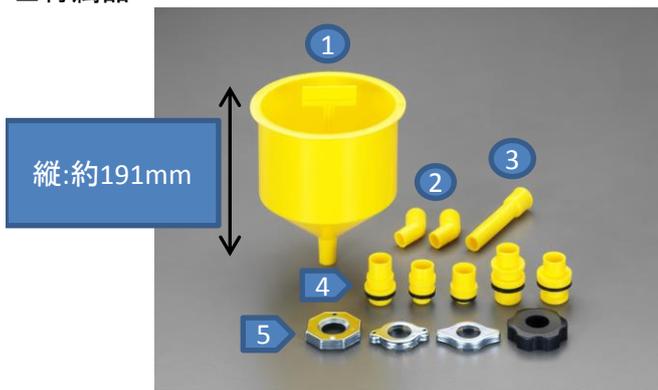

- 本体 ① ・ 45° エルボ(2個) ②
- エクステンションバー(127mm) ③
- 黄色パッキン付アダプター(5個) ④
- 接続用ラジエーターキャップ(4個) ⑤
- 底栓ハンドル ⑥

■アダプター及びキャップのサイズ


アダプター1 (部品:A、B、D)

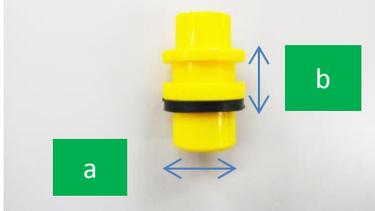


アダプター2 (部品:C)



アダプター3 (部品:E)

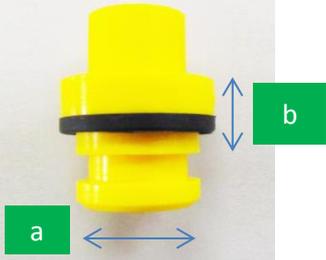

キャップ (部品:A、B、C、D)

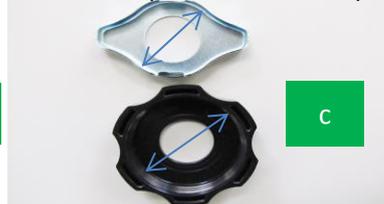

※ a : アダプター径 b : アダプター高さ
c : キャップ径

アダプター\サイズ(mm)	a	b	c
A (アダプター1)	19	21.5	51
B (アダプター1)	14	20.5	44
C (アダプター2)	14	13	42.5
D (アダプター1)	19	26	52
E (アダプター3)	19	18.5	

①アダプター及びキャップ番号のA・B・C・D・Eは、それぞれの部品に記されています。

②アダプターには3種類の形状があります。

■取付方法

①



①ラジエーター注入口のキャップを外して、パッキン付アダプターを取り付けます。(アダプターの径及び高さをご確認下さい。)

③



②



②取り付けアダプターの上に、アダプターに合うキャップ、エルボ、バー、エルボ、本体の順で確認の上接続して下さい。

③底栓ハンドルを左図の様に本体に差し込みます。(ハンドルを差すことで下に液が漏れません)