

**EA109NB-300**  
(角缶用V字カッター)

- V字部分 140X140X290(h)mm
- 一斗缶(18L)開缶用
- スチール製
- 840g

## (鉄)Vカッターの使用上の注意

☆この商品は、18ℓ角缶の開かんに使用する缶切です。

### お使い頂く前に

●品質には万全を期しておりますが 万一不具合がありましたら ご使用前にお買い求めのお店、又は当社宛にご連絡下さい。

### 安全にお使いいただくために

この商品は、18ℓ角缶の開かんにのみ使用し また、Vカッターでの空缶底蓋の開かん処理は、缶が不安定となりやすく危険ですでおやめください。

### 使用上の注意点

角缶を開かんする前に、まずかんふたをきれいにして下さい。Vカッターの切り刃の先端を、角缶の一つの角部にあて、Vカッターの刃部が缶蓋に直角になるようにあて押し切ります。残りの3つの角部も同様に押し切り開かんを行います。

### 長くお使い頂くために


使用後のVカッターは、スポンジ等に中性洗剤をつけて洗うか ブラシなどで汚れをとって清掃し 水気をふきとって乾かしてから保管して下さい。清掃の際、手を切らない様に取り扱って下さい。また、スチールたわし・クレンザーを使用して清掃しないで下さい。表面を傷つけ、さびの原因ともなります。

### その他ご注意いただきたい点について

さびたり、破損、変形したVカッターはご使用にならないで下さい。  
Vカッターの刃部の他、開かん時、又は開かん後の缶の切り口、切り取った缶蓋は鋭利なので、ケガにご注意下さい。  
幼児の手の届かないところに保管して下さい。手等がふれるとけがをする場合があります。

※この取扱説明書は必ず保管して下さい。

- 使い方：1).Vカッターの把手を両手でしっかりと持って刃先をかんの隅に(A)の様に当てて押し込みます。  
2).Vカッターの刃を元まで押し込んで完全に切ります。(B)  
残りの3つの隅も同様にして開かんします。

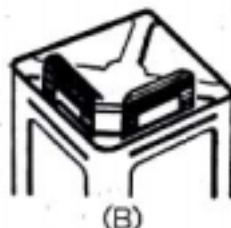

### 最初に切りづらい時

最初に↓印のところを軽く叩きますと刃先が少し入ります、それから押し込みますと楽に開かんできます。