


本体構成

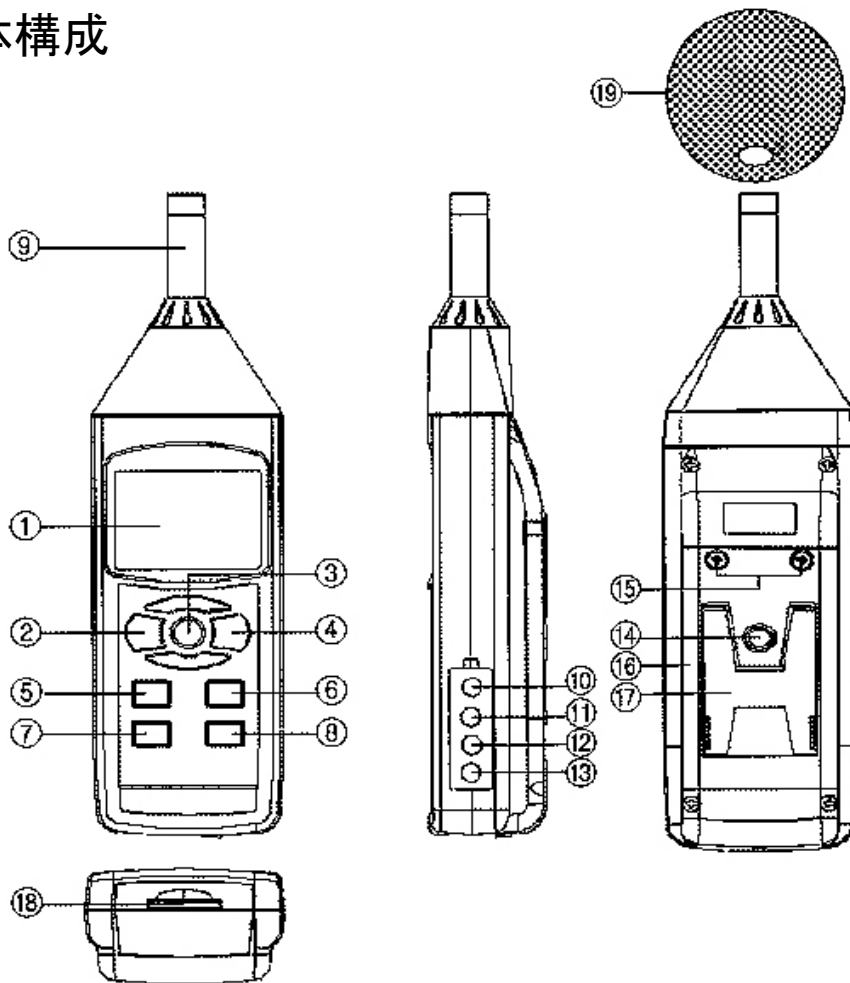

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ①表示部 | ⑨ マイクロホン |
| ②POWERボタン(ESCボタン/
☆ボタン) | ⑩ AC出力端子 |
| ③HOLDボタン(NEXTボタン) | ⑪ 調整用ボリューム |
| ④RECボタン(ENTERボタン) | ⑫ RS232 出力端子 |
| ⑤Rangeボタン(▲ボタン/
Time checkボタン) | ⑬ DC9V ACアダプター
入力ソケット |
| ⑥A/Cボタン(▼ボタン/
Sampling checkボタン) | ⑭ 三脚用ネジ穴 |
| ⑦SETボタン
(Fast/Slowボタン) | ⑮ 電池蓋ネジ(2本) |
| ⑧LOGGERボタン
(Peak Holdボタン) | ⑯ スタンド |
| | ⑰ 電池蓋 |
| | ⑱ SDカードソケット |
| | ⑲ 風防スポンジ |