EA934Y

(パンク修理セット)



《作業手順》


《セット内容》

- 1. ケース
- 2. #230S-30 スリムサイズ 30本
- 3. #231L-30 ラージサイズ 30本
- 4. #922 パーマキュアツール 1本
- 5. #915 スパイラルツール 1本 《特徴》
- 特殊繊維入りなので、切れにくい。
- 強力粘着剤付なので、セメント不要
- 〇 作業が非常に簡単


< 対応品番 >

#915	EA934YB-3
#770	EA934YD-1
#922	EA934YB-1
#222	EA934YD-12

パーマキュア 作業手順

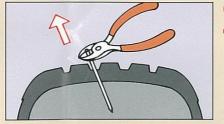

- 1. 傷穴にささっている釘などの角度を確かめながら異物 をぬきとります。
- 2. その部分にタイヤクレヨンで、しるしをつけておきます。 3. セメントの入りを良くする為に、空気圧は通常の半分
- セメントの入りを良くする為に、空気圧は通常の半 ぐらいにして下さい。

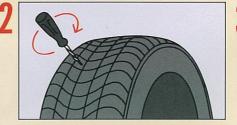


スパイラルツール(#915)にセメント(#770)をつけて右回転で サビや油のしみこんだ傷穴をよく消播します。抜くともも右回転し て下さい。3回程スパイラルツールにセメントをつけてこれを繰 返します。


ツールはさしたままにしておいて下さい。




パーマキュアツール(#922)にパーマキュア(#222)のカバー をとって左右均等になる様はさみます。これにセメントを両 面にたっぷりたらします。

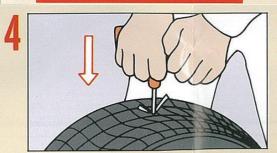

スパイラルツール (#915)を引きぬきパーマキュア(#222)を手早く傷穴に打込みます。

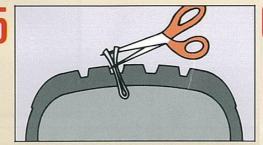

表面のクッションゴムが溶けて傷穴を完璧に塞ぎます。3~10 分待ってエアーもれの有無をチェックして下さい。修理部分 からのもれがない場合はタイヤの表面に出ている部分を切って下さい。

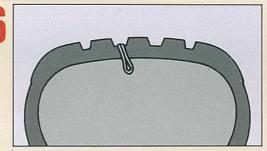

これで完了です。タイヤとパーマキュアが完全加硫します。