


グリス自動給油器



60ml 125ml 250ml

品番	グリス・オイル	容量
EA991CT-11	空容器 注1	60ml
EA991CT-12		125ml
EA991CT-13		250ml
EA991CT-1A	汎用グリス入り	60ml
EA991CT-1		125ml
EA991CT-1B		250ml
EA991CT-2A	モリブデン入りグリス入り	60ml
EA991CT-2		125ml
EA991CT-2B		250ml
EA991CT-3A	高温グリス入り	60ml
EA991CT-3		125ml
EA991CT-3B		250ml
EA991CU-1A	チェーン用オイル入り 注2	60ml
EA991CU-1		125ml
EA991CU-1B		250ml

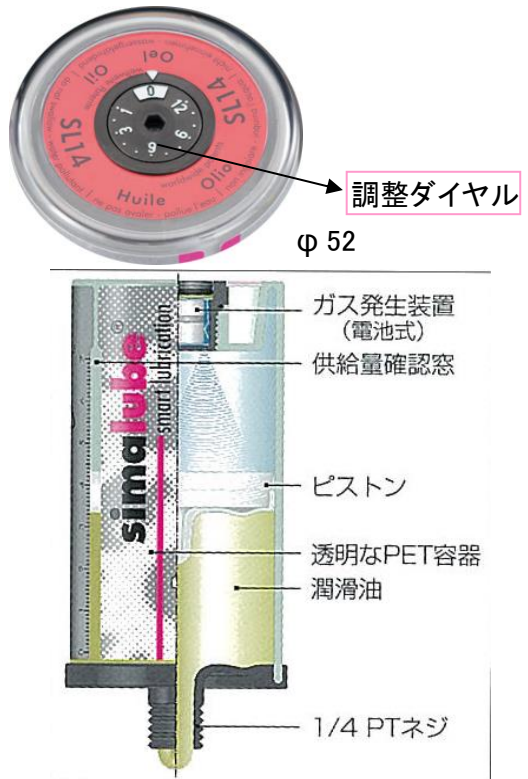

■グリス供給を自動化へ■

- 残量が見られる!
 - 取付け場所を選ばない!
 - 給油期間の正確な設定!
- メンテナンスコストの低減!!

グリスの種類	グリスの使用温度範囲	基油	せっけん基	動粘度(40℃) 単位: mm ² /s	NLGI No.
空容器	空容器にユーザー仕様のグリスオイルを充填して使用する事が可能です。				
汎用グリス	-30~+120℃	鉱物油	Li/Ca	118	No.2
モリブデン入りグリス	-25~+130℃	鉱物油	Li	370	No.2
高温グリス	-20~+160℃	鉱物油	Be	555	No.2
チェーン用オイル	-10~+ 90℃	鉱物油		68	

- ### 共通仕様
- どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
 - 給油期間を設定すると、H₂ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
 - 本体使用温度範囲…-20~55℃
 - 接続ねじ…PT1/4" ● 吐出期間設定…1~12ヵ月
 - 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。

注1 お好みのグリス・オイル(NLGI.No.000~No.2)を充填して御利用下さい。
グリス充填の際には、別途EA991CT-16(専用充填ニップル)が必要となります。
オイル充填の際には、別途EA991CT-17(専用逆止弁)が必要となります。
オイル入りをお使いの際は別途EA991CU-2・CU-3が必要となります。

注2 チェーンオイル入りをお使いの際は別途EA991CU-2・CU-3が必要となります。



◆部品・アクセサリ◆

品番	商品名	用途
EA991CT-16	充填ニップル	グリス充填の際必要
EA991CT-17	逆止弁	オイル使用の際必要
EA991CT-21	交換ガスジェネレーター-60ml	容器再利用の際交換
EA991CT-22	交換ガスジェネレーター-125ml	容器再利用の際交換
EA991CT-23	交換ガスジェネレーター-250ml	容器再利用の際交換
EA991CU-2	給油ブラシ	オイル使用の際必要
EA991CU-3	給油クランプ	オイル使用の際必要

廃番



空容器



EA991CT-11~13

好きなグリース



グリス充填用ニップル



EA991CT-16

好きなオイル



オイル充填用逆止弁



EA991CT-17

給油ブラシ



EA991CU-2

給油クランプ



EA991CU-3



グリス入り容器



EA991CT-1~3B

そのまま利用できます。

オイル入り容器



EA991CU-1~1B

交換用ガスジェネレーター



EA991CT-21~23

既にお持ちの容器を
再利用する際に必要となります。
容器をご購入の際には付属しています。